


Montage-vedligehold

Montagevejledning svejst dæksel med skørt - model 2021

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.
Der skal understøbes med ca. 20mm. beton mellem dæksel og betonbrønd.
Karmen skal rettes op inden der understøbes.
Montering af gevindankre anbefales til fiksering af dækslet mod beton brønd.
I beton brønd er der i støbt 2 stk. gevindbøsning til løfteåg.

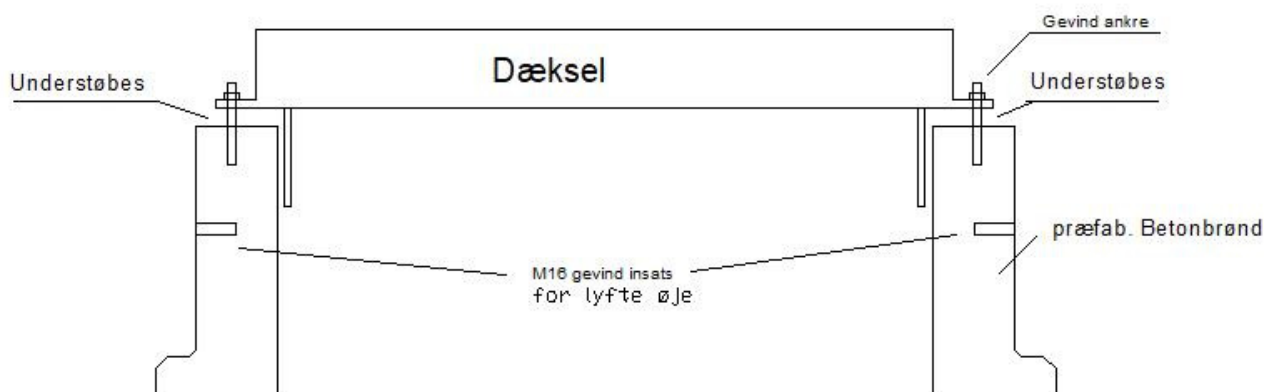

Betjeningsvejledning (Bolt med flydemøtrik)

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku slag-nøgle med 27mm top, for at løsne og spænde dækslet.

I dækslet er der monteret bolte, som man løsner 10-12 omgange og dækslet kan åbnes.

Pakning og anlægsflader skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dækslet låget skal spændes 100Nm for at sikre at dækslet låget er korrekt spændt.

Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brøndeftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører bolt og møtrik

I låg og karm.

Skader på galvanisering behandles med Zink spray eller lignende.