
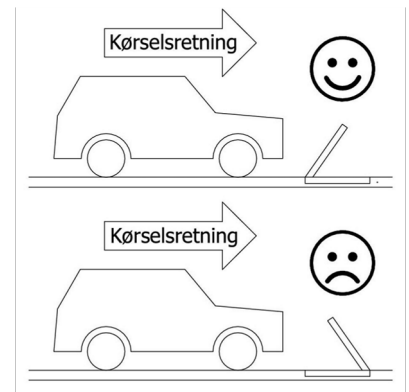


# Montage-vedligehold

## Montagevejledning svejst dæksel med rund lysning og skørt - model 2021>

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.  
Der skal understøbes med ca. 20mm. Beton mellem dæksel og betonbrønd.  
I Beton brønd er der ind støbt 2 stk. løftebeslag.

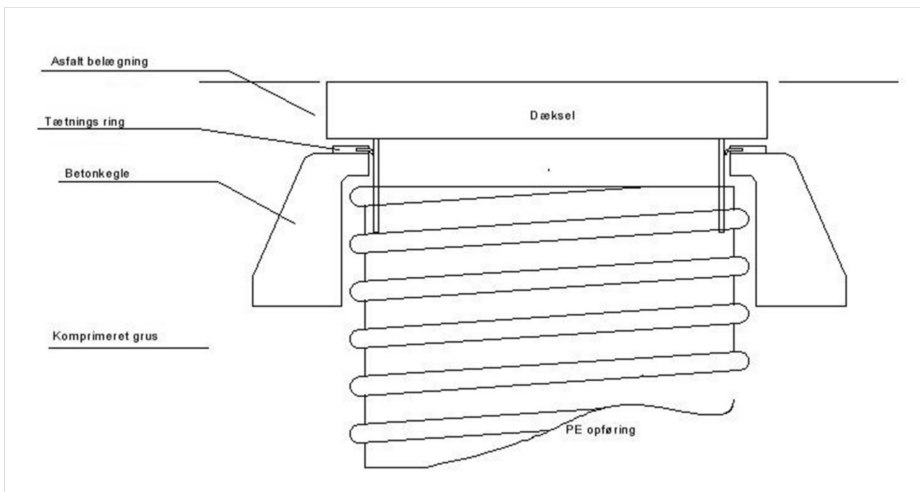

### Betjeningsvejledning (Bolt med flydemøtrik)

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku slagnøgle med 27mm top, for at løsne og spænde dækslet.

I dækslet er der monteret bolte som man løsner 10-12 omgange og dækslet kan åbnes.

Pakning og anlægsflader skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksel låget skal spændes **100Nm** for at sikre at dæksel låget er korrekt spændt.

Ved stærkt trafikeret vej anbefaler vi at bolte i låget spændes **200 NM.**

### Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brøndeftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører bolt og møtrik i låg og karm.

Skader på galvanisering behandles med Zink spray eller lignende.