
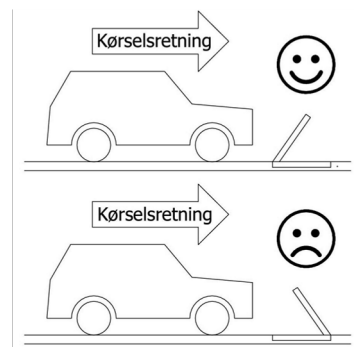


Montage-vedligehold

Montagevejledning svejst dæksel med fast karm - model 2021 >

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.
Der skal understøbes med ca. 20mm. beton mellem dæksel og betonbrønd.
Dæksel fastbores og boltes i beton brønd.

Betonbrønd skal sættes i jordfugtigt beton på alle tilgængelige steder.
Montering af gevindankre anbefales til fiksering af dækslet mod beton brønd.
I Beton brønd er der ind støbt 2-4 stk. løftebeslag.

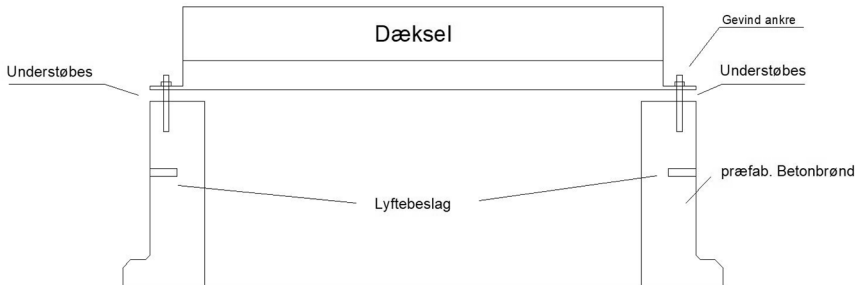

Betjeningsvejledning (Bolt med flydemøtrik)

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku slag-nøgle med 27mm top, for at løsne og spænde dækslet.

I dækslet er der monteret bolte som man løsner 10-12 omgange og dækslet kan åbnes.

Pakning og anlægsflader skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksel låget skal spændes **100Nm** for at sikre at dæksel låget er korrekt spændt.

Ved stærkt trafikeret vej anbefaler vi at bolte i låget spændes **200 Nm**

Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brøndeftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører bolt og møtrik

I låg og karm.

Skader på galvanisering behandles med Zink spray eller lignende.